

數位錄影機操作指南

登入系統

1. 開機後出現系統語言設定，預設選擇繁中，並按下確定
2. 設定您專屬的密碼，請依螢幕提示進行密碼字元的設定組合，密碼設定完成後，請手寫抄下並妥善保管。您的服務工程商可能已提前完成密碼設置，請洽工程人員。



硬碟格式化

1. 在即時畫面按一下滑鼠右鍵，點選「主選單」→ 點選上方功能圖示「設定」，再按左方功能列的「錄影管理」→「儲存空間」。
2. 勾選需要格式化的硬碟，點選「初始化」。完成後，系統即會自動開始錄影。



網路設定

1. 點選上方功能圖示「設定」，再按左方功能列的「網路」
2. 設定固定IP：請於IPv4的部分，設定IP位址、子網路遮罩、預設閘道後。完成後按一下「應用」。
3. 若無固定IP，可設定啟用「DHCP」以「自動取得IP」來獲取IP位址
4. 若採用PPPOE上網，則需「啟用」PPPOE並輸入電信業者所提供的帳號及密碼，完成後按一下「應用」。



網路P2P連線

1. 點選上方功能圖示「設定」，再按左方功能列的「網路」→「平台連接」
2. 選取「啟用」並按下「應用」，若您的網路已先完成設定，此時連線狀態將會顯示綠色文字的「上線」
3. 手機下載安裝「Guarding Vision」APP，並掃描畫面上方的QR Code，即可添加設備成為主綁帳號。
4. 當您有其它人員也需要添加設備時，請開啟「其它人員添加設備QR Code」選項，並完成密碼設定後，系統中將出現第二組QR Code，即可提供給其它人員進行添加，上限為十人。



錄影設定值

1. 點選上方功能圖示「設定」, 再按左方功能列的「錄影管理」→「錄影參數」
2. 請依需求設定每支攝影機的「碼流類型」、「解析度」、「影像畫質」、「影像張數」、「位元率」等




智慧回放

1. 點選上方功能圖示「回放」, 再勾選左側需回放的相機, 並且選擇日期(有錄影資料的日期, 下方會有記號)。
2. 點選下方藍色時間軸區域, 即可開始正常回放。
3. 在執行智慧回放前, 請確認「區域入侵偵測」已經啟用。
4. 下方點選「規則搜尋」圖示, 接下來可在畫面中框選出需要搜尋的區域, 按下綠框右下角的「搜尋」圖示後, 系統將會自動搜尋出您所框選區域中的所有「人」及「車」的影像。「人」及「車」的影像將以紅色區域呈現在下方時間軸中。



以圖找圖回放

1. 點選上方功能圖示「回放」, 再勾選左側需回放的相機, 並且選擇日期 (有錄影資料的日期, 下方會有記號)。
2. 點選下方藍色時間軸區域, 即可開始正常回放。
3. 下方點選「規則搜尋」圖示, 接下來可在畫面中框選出要用來「以圖找圖」的重點人物或車輛, 完成框選後, 再按下方的「AcuSearch」圖示後, 系統將會自動對比並搜尋出所有錄影資料中相同的目標物影像。
4. 首次執行以圖找圖時, 系統會自動提示需開啟「演算法」, 請依指示啟用。

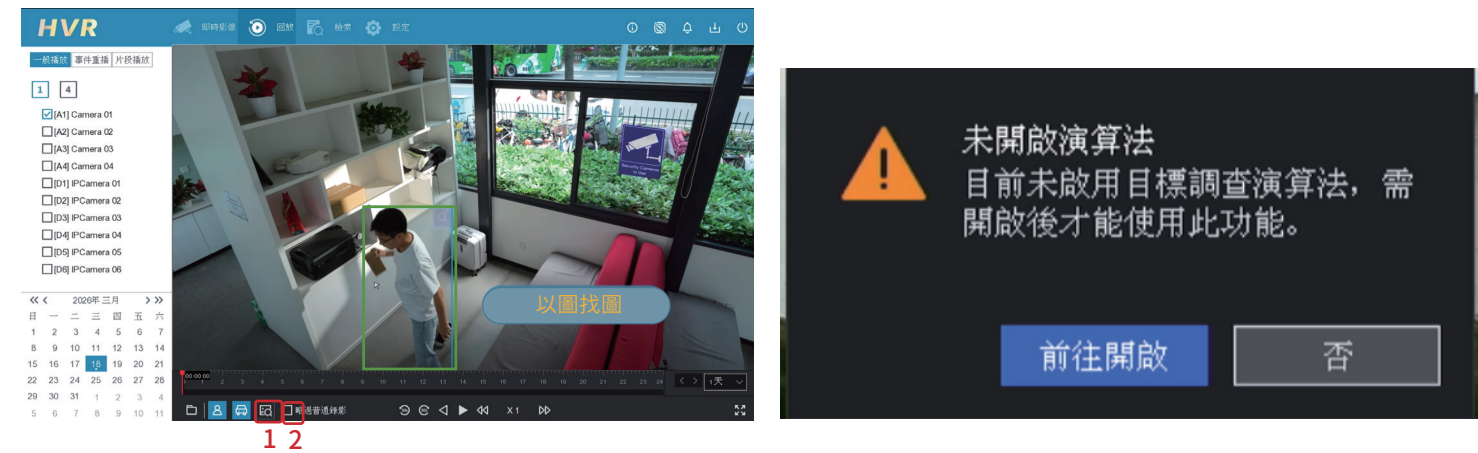

備份

1. 將隨身碟或隨身硬碟接上設備主機, 點選上方功能圖示「檢索」
2. 選擇想要備份的「起訖時間」、「頻道」並點選「檢索」
3. 選擇影像檔案後點選「匯出」

